



## Konfiguracja routera D-link DWR-921 (1 sposób)

**1. Włóż aktywną kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia. Następnie podłącz router do prądu.**

**2. Z urządzeniem można połączyć się na dwa sposoby:**

- za pomocą dołączonego kabla Ethernet: Połącz się z komputerem kablem ethernetowym (RJ-45) korzystając z jednego z czterech portów LAN.
- za pomocą sieci Wi-Fi: wyszukaj na swoim urządzeniu nazwę sieci emitowanej przez router – nazwa (SSID) oraz hasło (**Hasło Wi-Fi**) znajduje się na naklejonej na urządzeniu etykiecie.

**3. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1**




**4. Otworzy się strona logowania do routera. W polu hasło wpisz admin i kliknij przycisk Login.**



5. Wejdź w zakładkę Internet, która znajduje się w górnym menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk Usługa WAN i wykonaj poniższe czynności:

- w rodzaju połączenia internetowego ustaw LTE/3G,
- w sekcji Profil połączenia zaznacz opcję Auto-wykrywanie,
- w sekcji Preferowany rodzaj usługi wybierz Tryb Auto,
- wpisz kod PIN w pole Kod PIN. Kod PIN znajduje się na dostarczonej karcie SIM,
- zatwierdź na końcu przyciskiem „Zastosuj”.

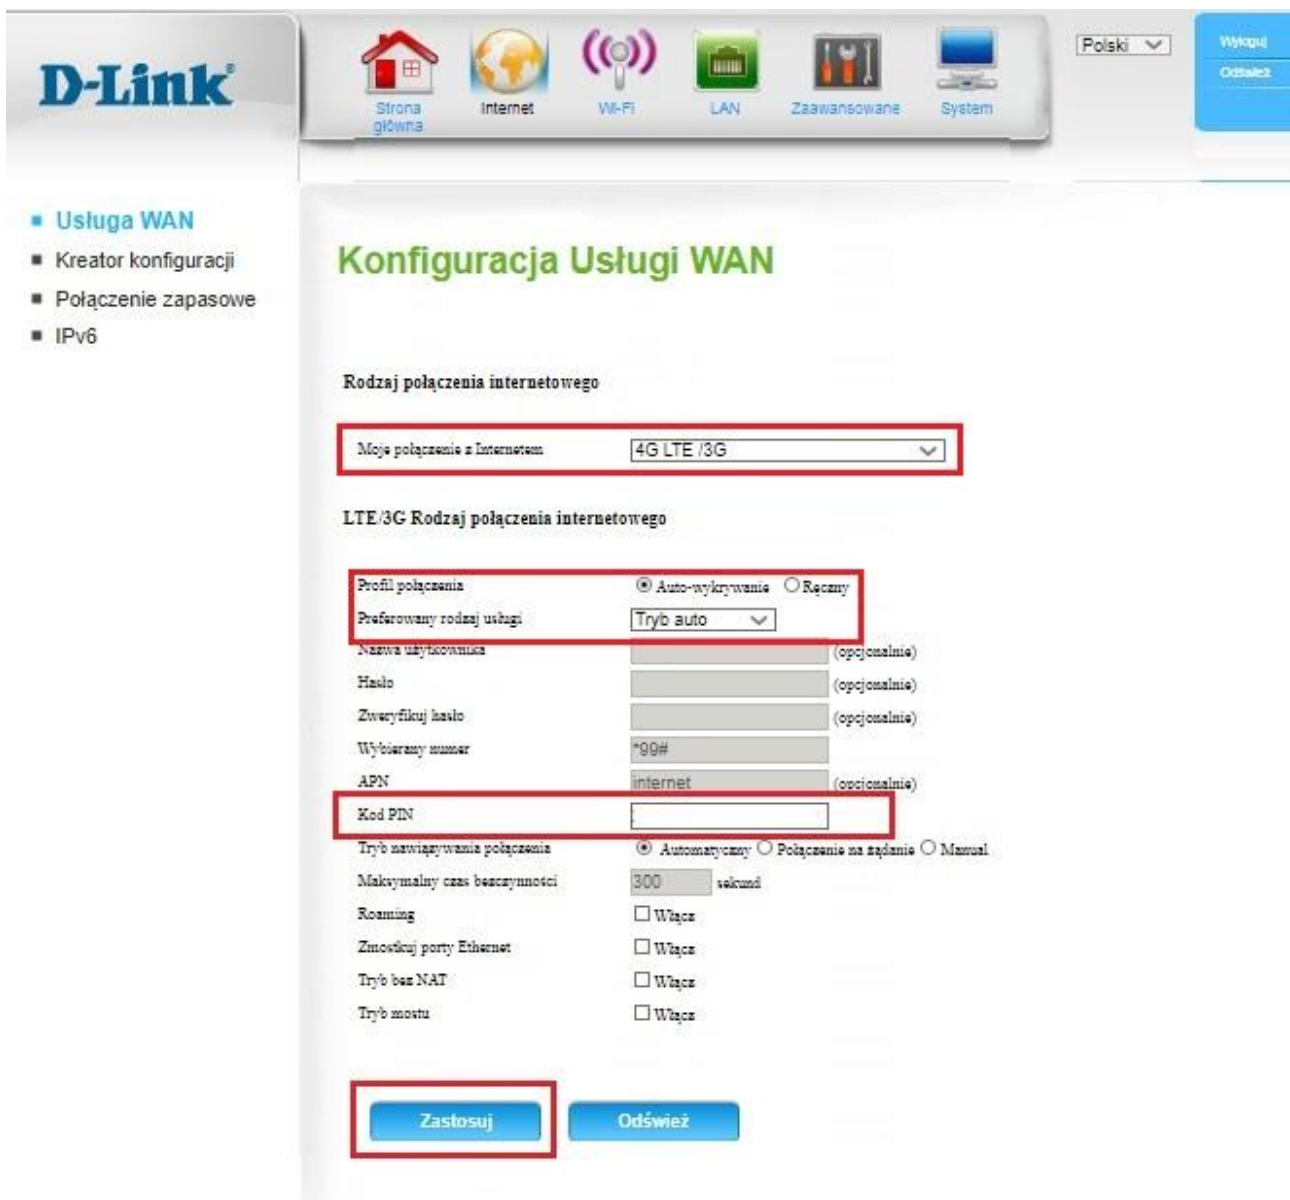

**D-Link**

Strona główna Internet Wi-Fi LAN Zaawansowane System

Polski Wypnij Odśwież

■ Usługa WAN

- Kreator konfiguracji
- Połączenie zapasowe
- IPv6

### Konfiguracja Usługi WAN

Rodzaj połączenia internetowego

Moje połączenie z Internetem 4G LTE /3G

LTE/3G Rodzaj połączenia internetowego

Profil połączenia  Auto-wykrywanie  Ręczny

Preferowany rodzaj usługi Tryb auto

Nazwa użytkownika (opcjonalnie)

Hasło (opcjonalnie)

Zweryfikuj hasło (opcjonalnie)

Wybierzany numer \*99#

APN internet (opcjonalnie)

Kod PIN

Tryb nawigowania połączenia  Automatyczny  Połączenie na żądanie  Manual

Maksymalny czas bezczynności 300 sekund

Roaming  Włącz

Zmniejszaj porty Ethernet  Włącz


Tryb bez NAT  Włącz

Tryb mostu  Włącz

Zastosuj Odśwież

## 6. W celu poprawy bezpieczeństwa zmień hasło do Routera. (patrz punkt 4).

Wejdź w zakładkę System, która znajduje się w górnym menu po prawej stronie, następnie kliknij przycisk Administracja. Wpisz w dwóch polach (Nowe hasło i Potwierdź hasło) nowe hasło i zatwierdź „Zastosuj”. Po zmianie hasła użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

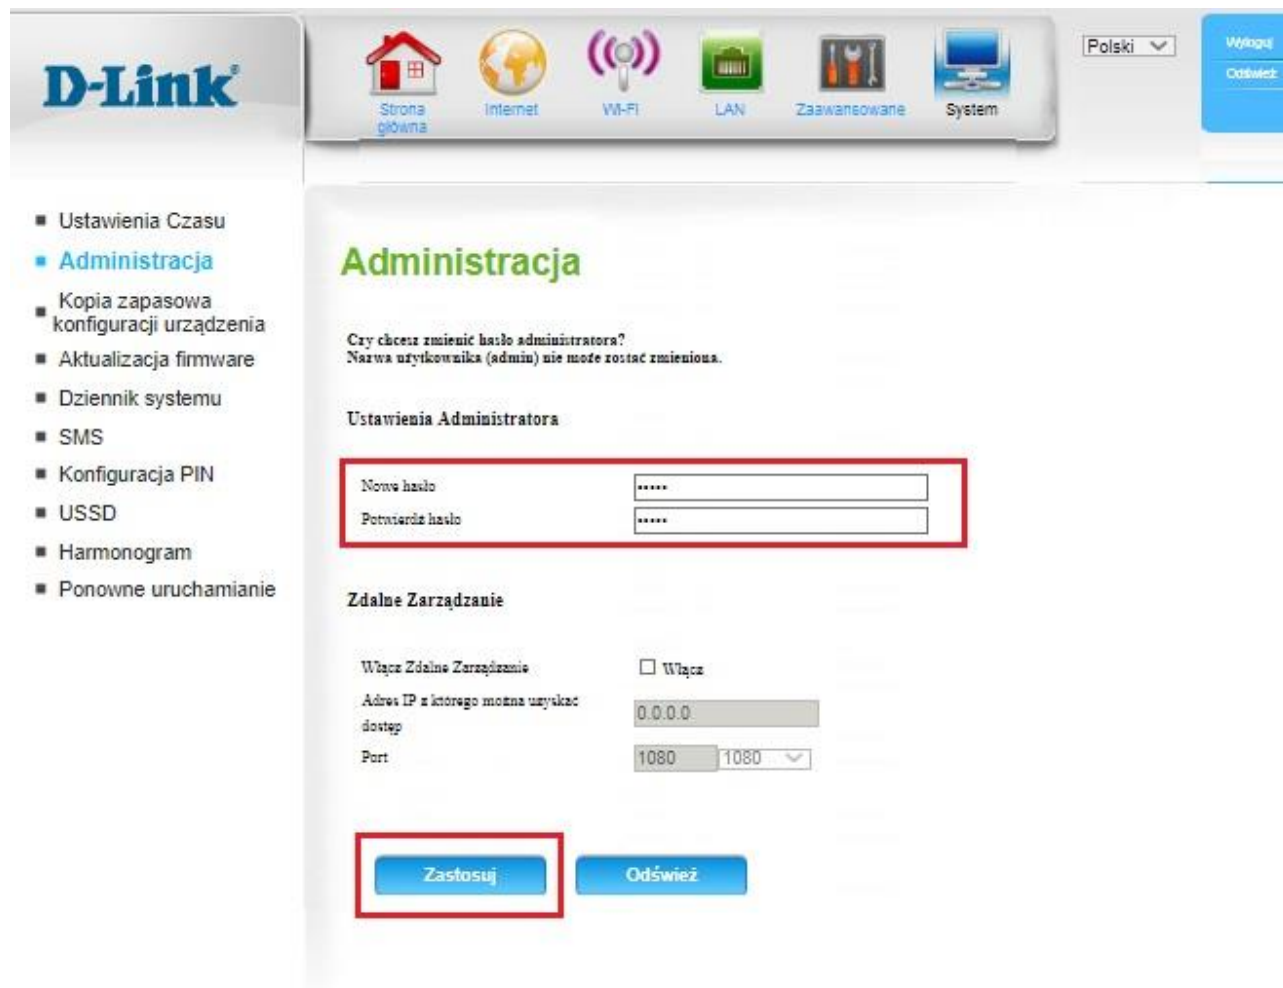

The screenshot shows the D-Link router administration page. The main navigation bar includes icons for 'Strona główna', 'Internet', 'Wi-Fi', 'LAN', 'Zaawansowane', and 'System'. A sidebar on the left lists various settings like 'Ustawienia Czasu', 'Administracja', 'Kopia zapasowa konfiguracji urządzenia', etc. The 'Administracja' section is active, displaying a confirmation message: 'Czy chcesz zmienić hasło administratora? Nazwa użytkownika (admin) nie może zostać zmieniona.' Below this, the 'Ustawienia Administratora' section contains two input fields: 'Nowe hasło' and 'Potwierdź hasło', both with masked characters. The 'Zdalne Zarządzanie' section includes a checkbox for 'Włącz Zdalne Zarządzanie' (unchecked), an IP address field set to '0.0.0.0', and a port dropdown menu set to '1080'. At the bottom, there are two buttons: 'Zastosuj' and 'Odśwież', both highlighted with red boxes.

Po konfiguracji routera należy go ponownie wyłączyć i włączyć.

Aby udostępnić połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi nowemu użytkownikowi po konfiguracji routera włącz Wi-Fi na urządzeniu, które chcesz podłączyć do sieci. Znajdź urządzenie o nazwie DWR-921..., wpisz hasło do Wi-Fi znajdujące się na naklejce pod routerem „Hasło Wi-Fi” i kliknij „Połącz”.